


CA130

Installation Instructions/ Instructions d'installation

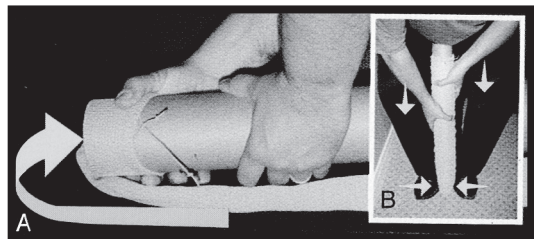


Step 1

Remove Hose Cover from within corrugated installation tubepackage. Stretch one end of the Hose Cover over top of the tube and commence to slide the entire length of Hose Cover onto the tube. Be sure to pack the Hose Cover tightly around the entire length of the tube to ensure it fits. Ensure the entire Hose Cover is on the installation tube.

#1

Enlever le couvre boyau (bas) de l'interieur du tube d'installation qui sert d'emballage. Etirer l'ouverture d'une des extremités du bas et le glisser sur le tube d'installation. Enfiler le bas a boyau au complet sur le tube. Assurez vous de bien mettre au complet sur le tube d'installation.

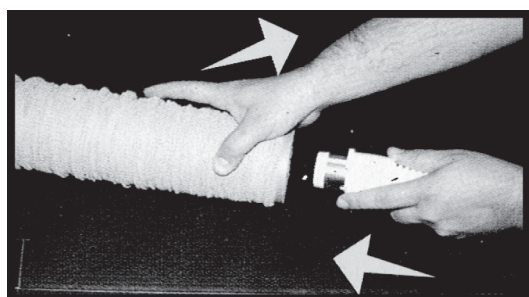


Step 2

Insert wall end of vac hose through installation tube. Slide tube all the way to the handle end of vac hose.

#2

Inserer le boyau, par le bout de l'adaptateur mural, dans le tube d'installation. Glisser le tube jusqu'a la poignee de votre boyau d'aspirateur.

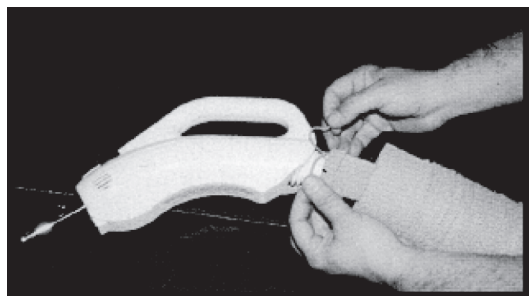


Step 3

Pull 2 or 3 inches of Hose Cover from the tube and onto the hose. Secure cover with elastic ties, as close to the handle as possible.

#3

Reirez 2" a 3" (5cm a 7cm) du couvre boyau du tube d'installation et l'installer sur le boyau. Securiser celui-ci a l'aide des attaches elastiques le plus pres possible de la poignee.

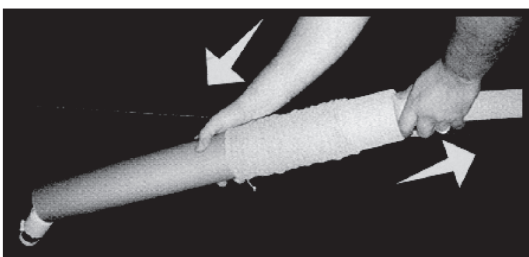

Step 4

Slide installation tube along entire length of hose, allowing the Hose Cover to discharge freely onto hose. Remove tube when the Hose Cover has fully covered hose. Push any excess Hose Cover onto hose and secure with elastic ties.

#4

Glisser le tube d'installation le long du boyau permettant ainsiau bas de s'installer librement sur le boyau. Enlever le tube.